



Инструкция по монтажу


Соединитель желоба QStalyo PRO

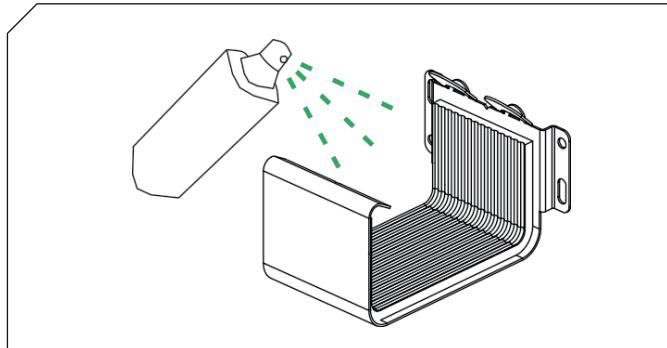


1. Не забудьте непосредственно перед вставкой желоба в разъем нанести силиконовый спрей на уплотняющую вкладку!

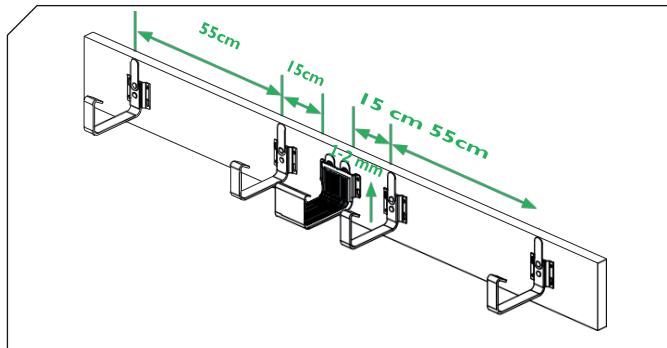


2. Для обеспечения хорошего сцепления дна желоба с уплотнителем, поднимите соединитель примерно на 1–2 мм относительно уровня соседних соединителей.

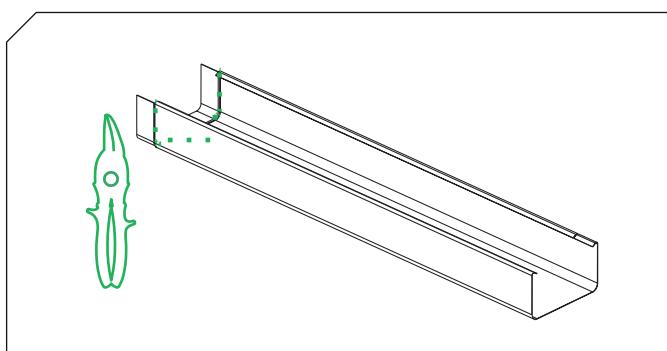


3. Ножницами по металлу вырежьте рельефную часть желоба, с той стороны, которая будет размещена в соединителе.

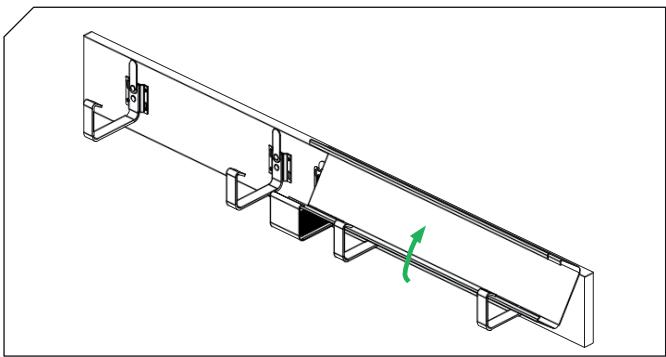


4. Закрепите первый желоб в кронштейне и соединителе.

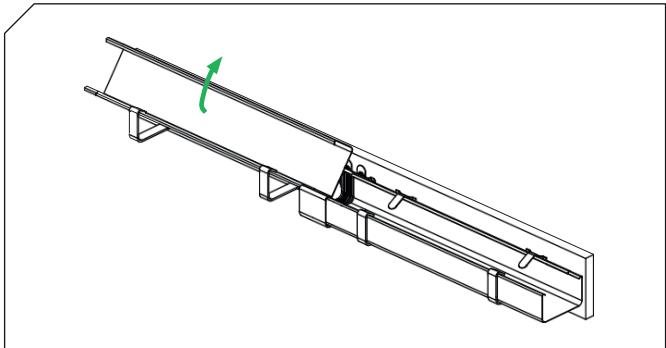

5. Закрепите второй желоб в кронштейне и соединителе.

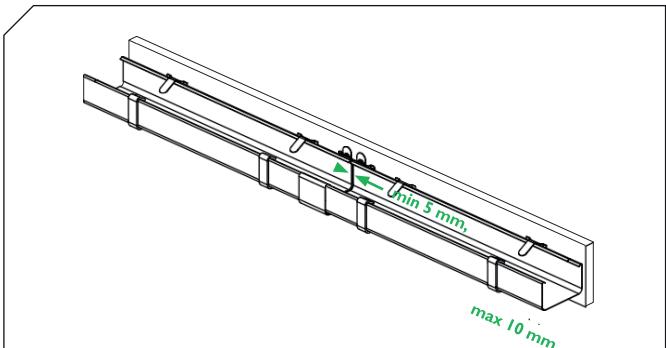

6. Сохраняйте дистанцию 5–10 мм между желобами.

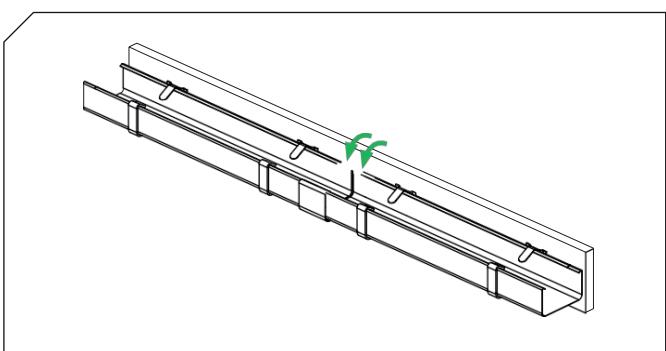

7. Загните крепежные пластины соединителя.