




Монтаж универсального внешнего угла.

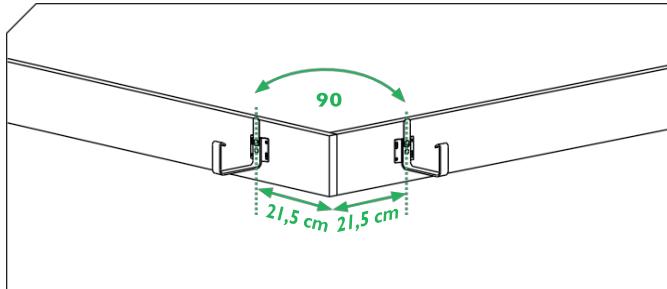


1. Поднимите держатели кронштейнов вертикально.

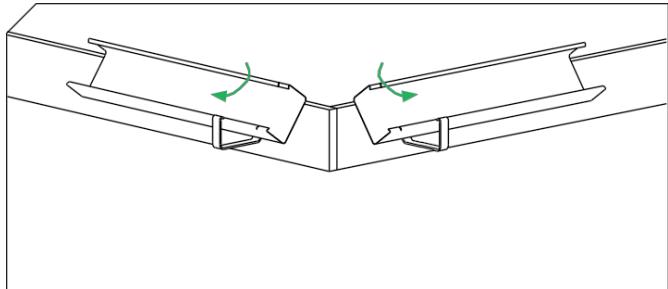


2. Сделайте надрезы на капельниках на расстоянии 35 мм от конца желоба, который будет соединяться с углом. Поместите желоба в кронштейны (на расстояние 1,5 см от края)

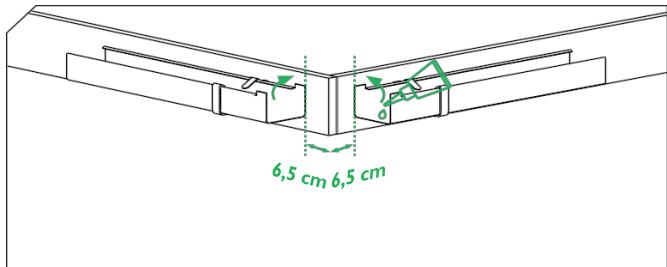

3. Положите предварительно вырезанный желоб вертикально. Нанесите на место размещения угла две полоски kleя-герметика.

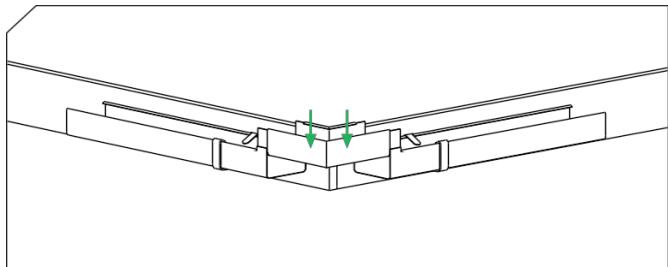


4. Разместите угол в желобе, предварительно смазанные kleем-герметиком.

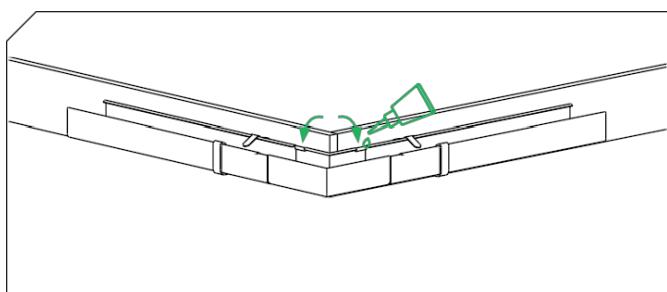


5. Загните капельники на желобах. Закрепите соединение изнутри герметизирующим kleем.


Монтаж универсального внутреннего угла

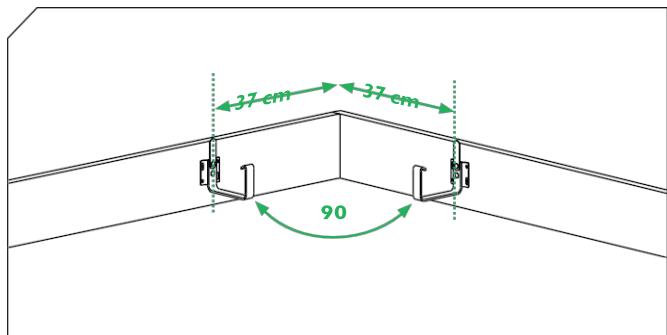


1. Поднимите держатели кронштейнов вертикально.

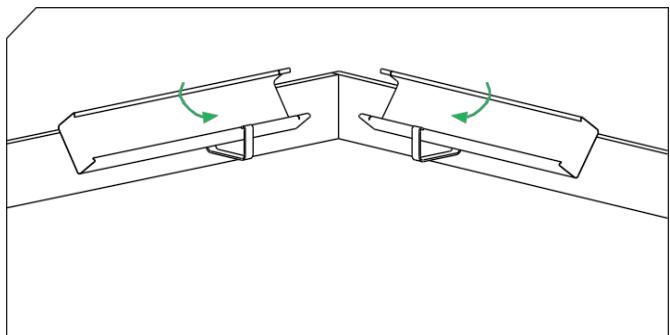


2. Сделайте надрезы на капельниках на расстоянии 35 мм от конца желоба, который будет соединяться с углом. Поместите желоба в кронштейны.

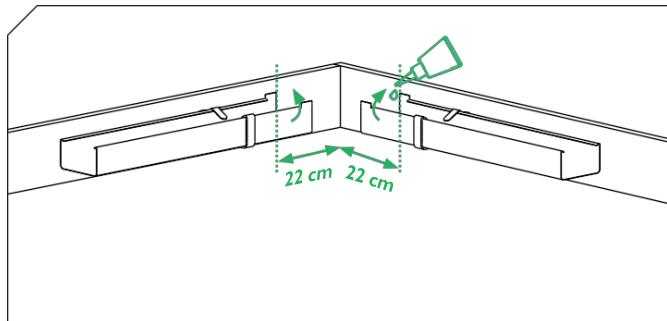

3. Положите предварительно вырезанный желоб вертикально. Нанесите на место размещения угла две полоски клея-герметика (1,5 см от края желоба)

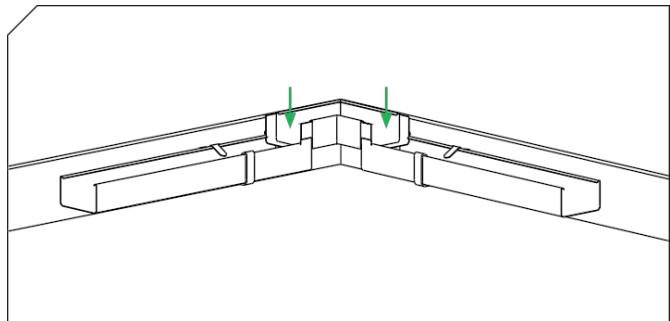

4. Разместите угол в желоба, предварительно смазанные kleem-герметиком.

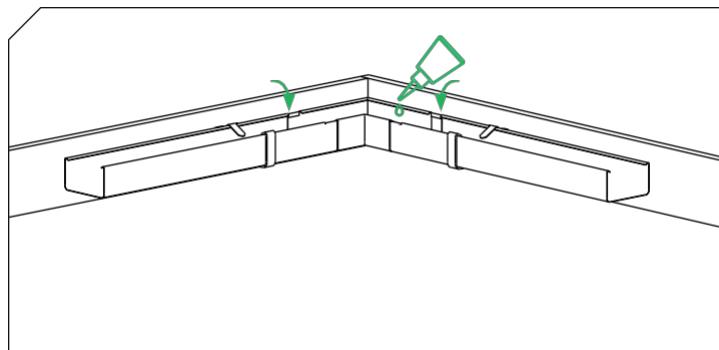

5. Загните капельники на желобах. Закрепите соединение изнутри герметизирующим kleем.