

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ГЛУККИ
LIVING. WORKING. MOVING.

Содержание


Элементы водосточной системы 125 / 87 мм	3
Заказ водосточной системы	4
Получение товара	4
Подбор инструмента	4
Техническое обслуживание	4
Монтаж крюков крепления желоба	5
Монтаж воронок желоба	6
Установка заглушек желоба	7
Монтаж желобов	7
Установка замков (соединителей) желоба	8
Монтаж поворотов водосточных труб	9
Монтаж водосточной трубы	10

Методы монтажа, изложенные в данной инструкции, представлены в качестве рекомендаций. Необходимые методы монтажа варьируются в зависимости от типа кровли и местности.

Для ознакомления с подробными инструкциями по монтажу и обновлениям посетите наш сайт www.ruukki-krovlya.com.ua


В случае затруднений при монтаже следуйте инструкциям инженера-проектировщика или обращайтесь к нашим сотрудникам отдела технической поддержки.

Водосточная система 125 / 87 мм

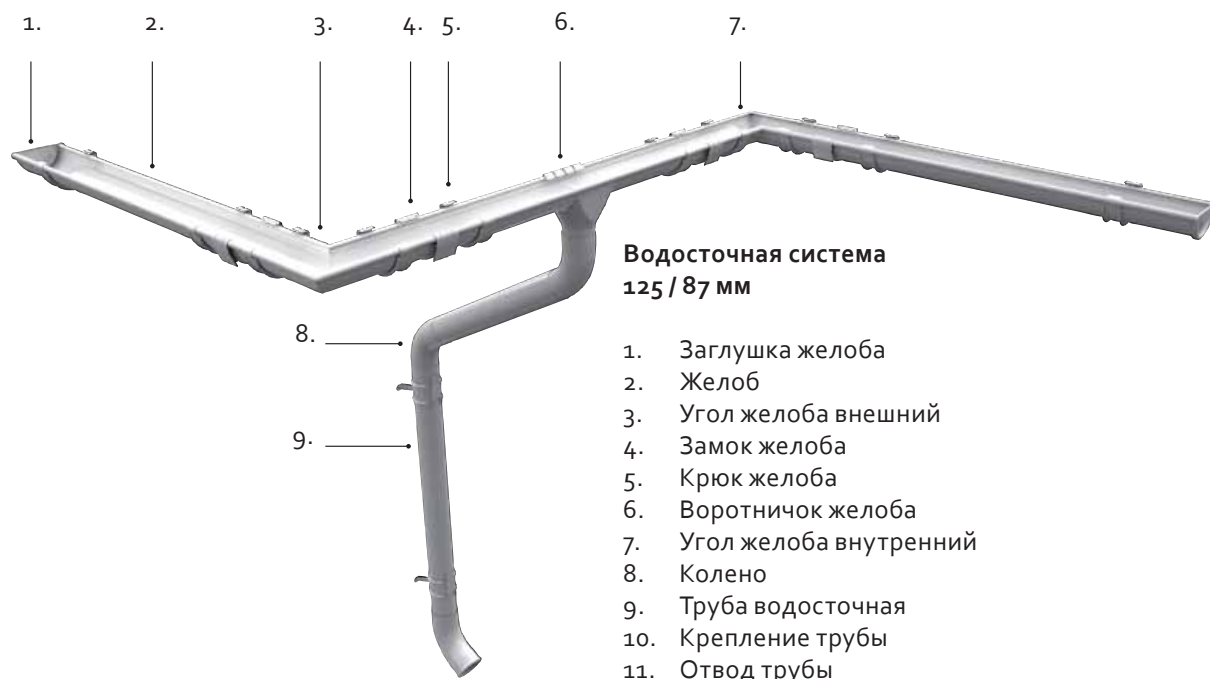

Компоненты водосточной системы 125 / 87 мм

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Заглушка желоба универсальная | R5OG125EU |
| 2. Желоб 2 м | R5OG1252000 |
| Желоб 4 м | R5OG1254000 |
| 3. Крюк желоба регулируемый | R2OG125BA |
| 4. Крюк желоба длинный | R2OG125BL |
| 5. Крюк желоба короткий | R2OG125BS |
| 6. Замок желоба | R5OG125J |
| 7. Внешний угол желоба 90° | R1OG125CE90 |
| Внешний угол желоба 1:1,5 45° | R1OG125CE11545 |
| Внешний угол желоба 1:2 45° | R1OG125CE1245 |
| Внешний угол желоба 1:3 45° | R1OG125CE1345 |
| Внутренний угол желоба 90° | R1OG125CI90 |
| Внутренний угол желоба 1:1,5 45° | R1OG125CI11545 |
| Внутренний угол желоба 1:2 45° | R1OG125CI1245 |
| Внутренний угол желоба 1:3 45° | R1OG125CI1345 |
| 8. Ворончик желоба (воронка) | R4OG12587O |
| 9. Водосточная труба 1 м | R4OD871000 |
| Водосточная труба 2,5 м | R4OD872500 |
| Водосточная труба 4 м | R4OD874000 |
| 10. Колено 60° | R1OD87N |
| 11. Отвод трубы | R4OD87O |
| 12. Крепление на деревянную стену | R2OD87BW |
| 13. Крепление на кирпичную стену | R2OD87BR |
| 14. Тройник трубы | R4OD87Y |
| 15. Отвод в колодец | R4OD87J |
| 16. Лейка круглая | R4OD87W |

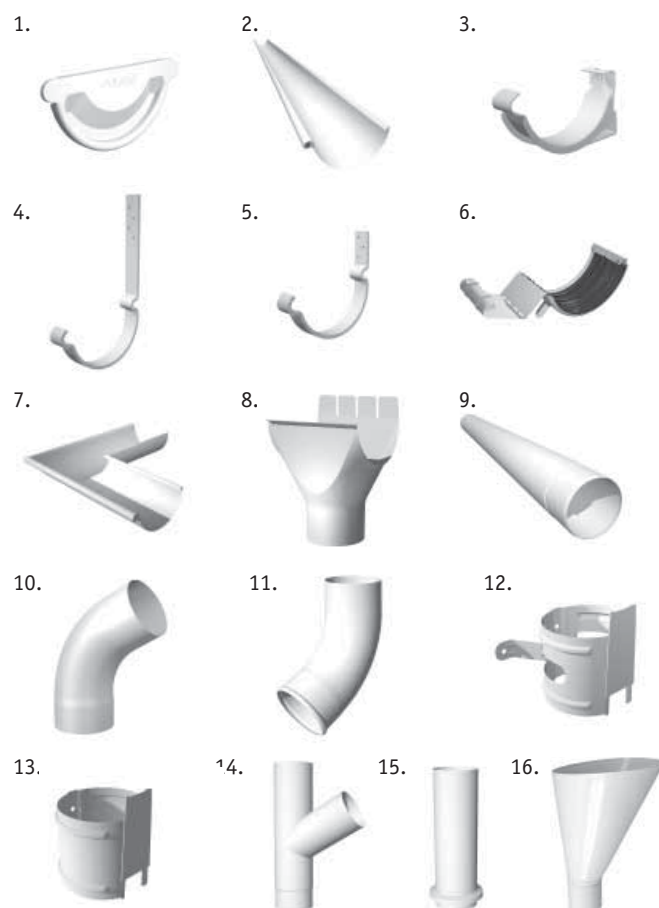

Заказ водосточной системы

При размещении заказа водосточной системы необходимо предоставить следующие сведения:

- размеры и форма кровли (утвержденные чертежи не требуются, достаточно схематичного изображения);
- высота стены (от земли до низа карниза).

Получение товара

Прием товара

Во время приема товара следует убедиться, что доставленный груз соответствует заказу и все указанные в поставке позиции имеются в наличии. В транспортной накладной необходимо указать любые ошибки поставки или повреждения продукции, возникшие во время транспортировки, и немедленно уведомить об этом компанию Ruukki или ее дилера. Претензии принимаются к рассмотрению в течение восьми дней после поставки. Компания не несет ответственности за расходы, связанные с заменой изделий, смонтированных с нарушением требований настоящей инструкции.

Разгрузка и хранение товара

Во избежание образования царапин на окрашенных поверхностях продукции не следует вытягивать элементы водосточной системы из упаковки. Поднимайте их к месту установки по одному элементу. Будьте внимательны при перемещении и установке элементов системы, не допускайте образования вмятин и других повреждений. Не следует укладывать какие-либо предметы сверху на элементы желобов или водосточные трубы во время хранения.

Подбор инструмента

Для работы вам потребуется ножовка или ножницы для резки листового металла, электрический шуруповерт с патроном нужного размера или аккумуляторная дрель, рулетка и молоток.

Использование угловой шлифовальной машинки с режущим кругом или других инструментов, продуцирующих тепло, запрещено!

Техническое обслуживание

Обслуживание

Следует проводить регулярный осмотр водосточной системы, чтобы обеспечить ее правильное функционирование и длительный срок службы.

Уборка/чистка

Не менее одного раза в год необходимо удалять листья, иголки хвойных деревьев и другой мусор из желобов и водосточных труб. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить покрытие элементов системы.

Мойка

Грязь можно удалить при помощи мягкой щетки и воды. Можно также использовать установкидля мытья под давлением (до 50 бар).

В отдельных случаях допускается применение моющих средств, предназначенных для обработки окрашенных поверхностей. Такие средства следует смывать с поверхности через несколько минут после нанесения большим количеством воды.

Монтаж

Царапины или другие повреждения покрытия, возникшие в процессе монтажа, необходимо закрасить ремонтной краской.

Монтаж крюков крепления желоба

Регулировка угла крюков

(1). Для примера приведен крюк регулируемый. Установите крюк с кронштейном на лобовую доску. Отрегулируйте угол таким образом, чтобы противоположный креплению край крюка был чуть ниже края, который крепится к кронштейну на лобовой доске.

Зафиксируйте крюк к кронштейну с помощью коротких шурупов (2 шурупа/крюк). Если в данном положении отверстия в кронштейне отсутствуют, зафиксируйте крюк, используя ближайшие отверстия.

Зафиксируйте последующие крюки таким же образом.

Установка крюков

(2). Начните монтаж крюков с того края карниза, откуда будет идти наклон относительно водосточной трубы.

Первый и последний крюки должны быть установлены на расстоянии не более 150 мм от края карниза.




Прикрепите первый крюк к карнизной рейке таким образом, чтобы расстояние между продолжением ската кровли и внешним краем желоба составляло ≥ 25 мм. Закрепите крюк при помощи монтажных саморезов (2 шурупа /крюк).

Уклон

(3). Рассчитайте требуемый угол наклона и установите крюк с другого края карнизной рейки. Рекомендуемый угол наклона относительно водосточной трубы составляет около 2-3 мм/м.

Расстояние между крюками

(4). Для выравнивания остальных крюков используйте разбивочный шнур. Расположите крюки с шагом не более 900 мм и закрепите при помощи длинных шурупов (2 шурупа/крюк).

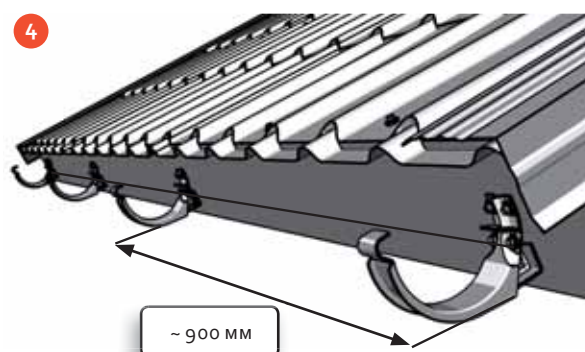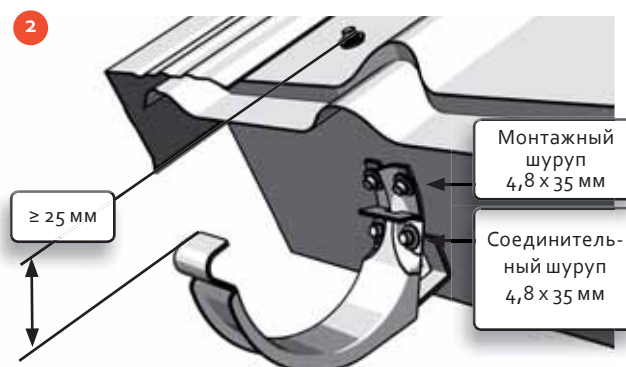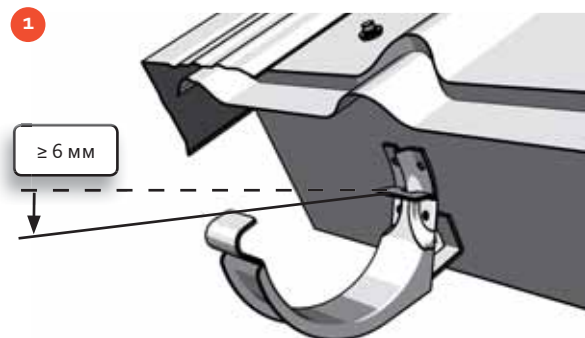

Монтаж воронок желоба

Вырезание отверстия под водосборную воронку желоба



(1). Отметьте на желобе место расположения воронки. При помощи ножовки вырежьте отверстие, держа инструмент под наклоном.

(2). Придайте отверстию требуемую форму при помощи молотка, если это необходимо. Удалите заусенцы.

Установка воротничка (воронки)

(3). Расположите воротничок напротив отверстия в желобе. Заведите передний край воронки под внешний загиб желоба. Проворачивая, плотно прижмите воронку к желобу и зафиксируйте её.

(4). Загните резной фланец воронки на заднюю кромку желоба.

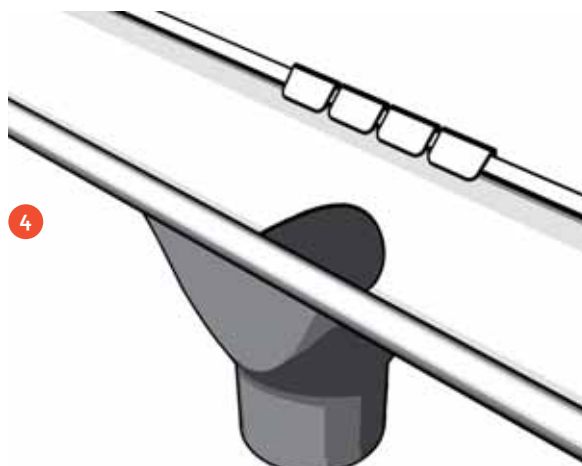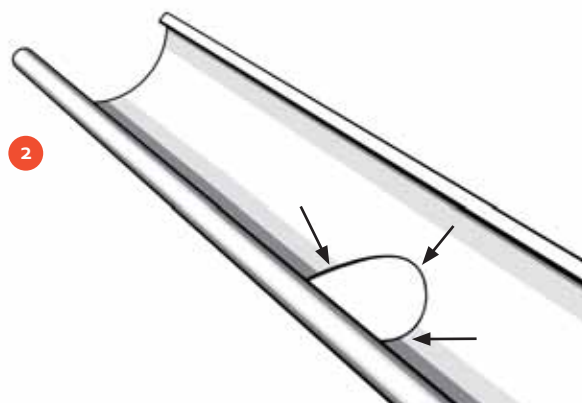

Установка заглушек желоба

(1). Приложите заглушку к торцу желоба и надавите на нее.

Убедитесь, что заглушка надежно стала на место, постукивая по ней резиновым молотком или другим подобным инструментом.

(2). Фланец с боковой стороны желоба, повернутый к стене, можно отогнуть руками и выровнять с желобом.



Монтаж желобов

По возможности рекомендуется собрать все детали желоба (включая заглушки, воронку и углы) до его окончательной установки на крышу.

(3). Вставьте желоб в задние зажимы крюков, затем мягко вдавите в передние замки.

(4). Установите желоб как можно ближе к проектному положению. Не рекомендуется двигать желоб после установки, чтобы не повредить красочный слой.

Инструкция по монтажу разработана с учетом ветровых нагрузок, температурного расширения материалов и герметичности стыков.

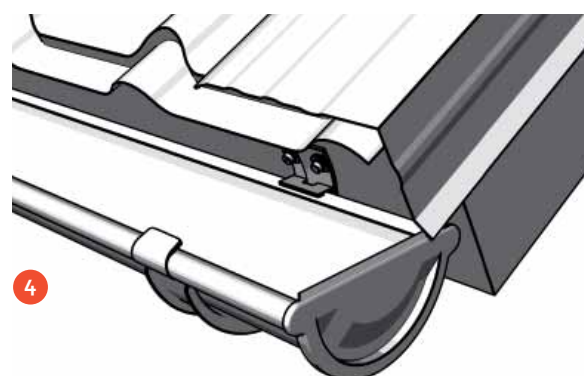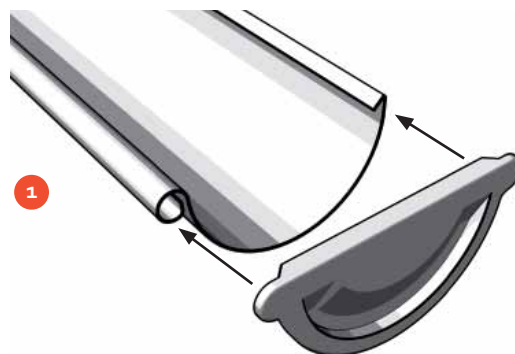

Установка замков (соединителей) желоба

Наращивание желобов круглой формы производится при помощи замков (соединителей).

(1). Соедините две части желоба, оставив между ними зазор 2-4 мм.





Нанесите герметик по всей длине резиновой прокладки – по бокам и по центру.

Закрепите заднюю часть замка.

(2). Крепко прижмите замок к нижней стороне желоба. Продолжайте надавливать на замок, двигаясь к передней части желоба так, чтобы обеспечить плотное соединение желобов.

(3). Зафиксируйте переднюю часть замка на месте установки и защелкните замок, надавливая в направлении дна желоба.

(4). Зафиксируйте замок, загнув язычок вверх. Удалите излишки герметика с внутренней поверхности желоба.

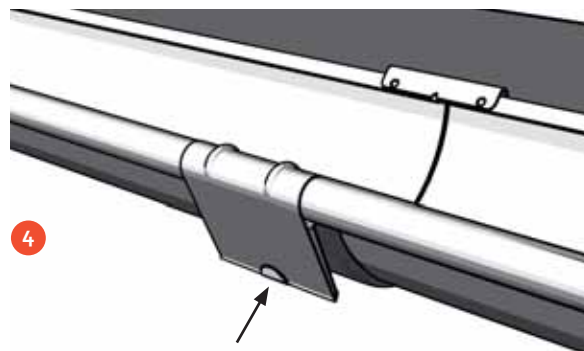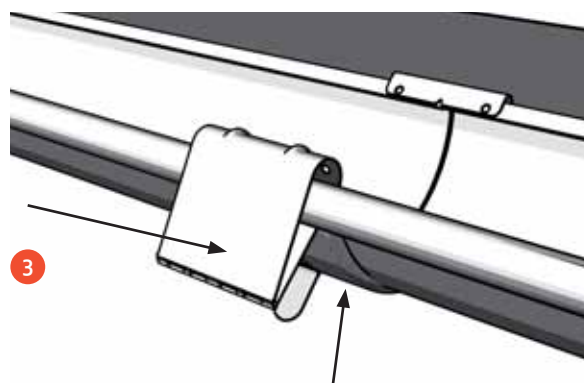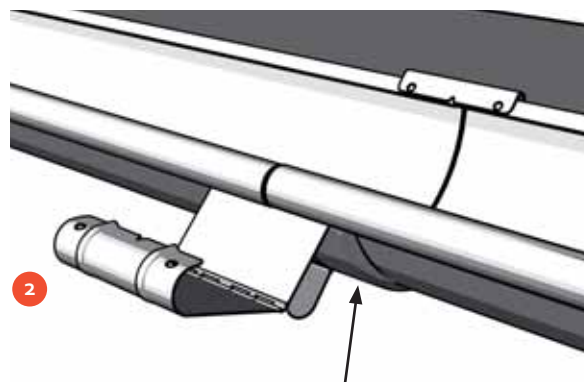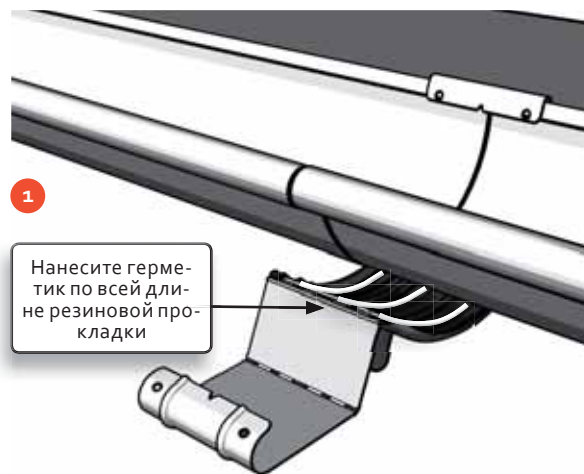




Устройство углов желоба

(1). Установите крюки крепления желоба, как указано на рис. на стр. 5.

ВНИМАНИЕ! Элементы желоба должны располагаться с уклоном к водосточной трубе!

(2). Установите угловой элемент, оставив между торцами соседних желобов зазоры по 2-4 мм.

(3). Закончите монтаж при помощи замков (соединителей), как указано на стр. 8.

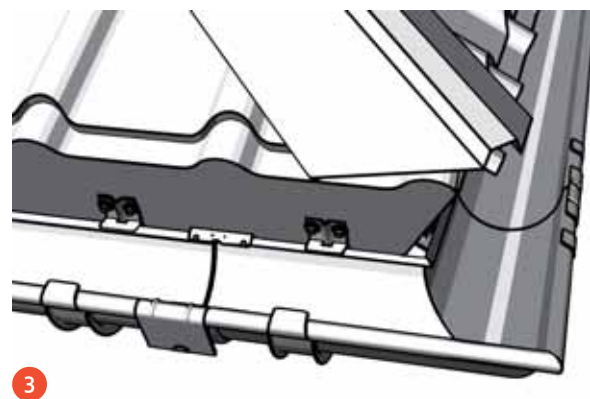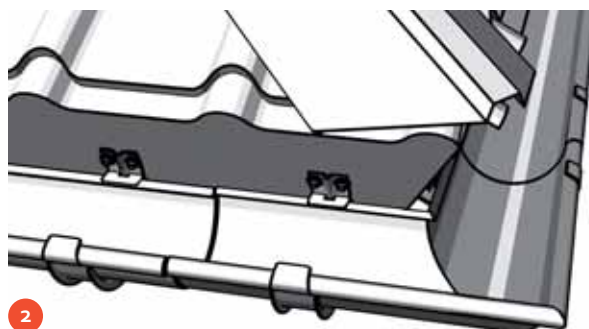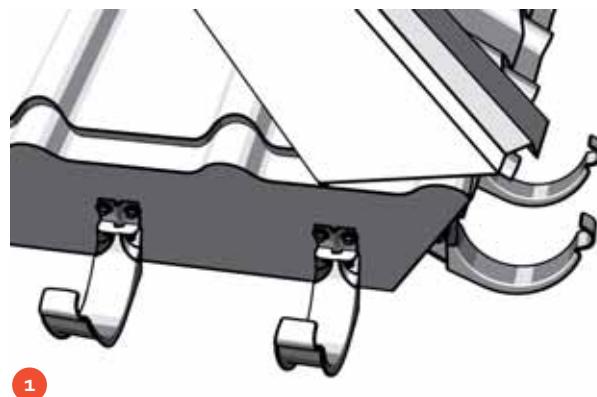

Монтаж поворотов водосточных труб

Предварительная сборка водосточной трубы


(1). Соедините колена и прямые детали трубы внахлест. При необходимости укоротите трубу при помощи ножовки.

ВНИМАНИЕ! Трубы с зауженного конца не укорачивать!

Обрезка наклонной части водосточной трубы

(2). Обрезка наклонной части водосточной трубы по длине производится согласно приведенной ниже таблице. При измерении расстояния между коленами помните, что труба должна располагаться от стены приблизительно на 40 мм от стены, а другой конец наклонной части трубы должен входить в колено. Перед обрезкой убедитесь, что все замеры выполнены правильно.

Измерьте расстояние от центра воронки до стены (А). Найдите значение расстояния (L) по таблице.

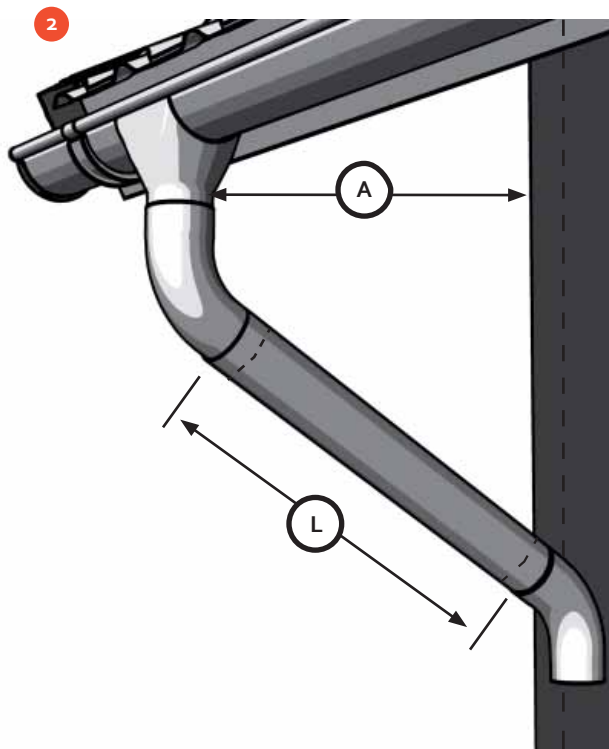

A мм	L мм
500	390
520	410
540	430
560	450
580	470
600	490
620	510
640	530
660	550
680	570
700	590
720	610
740	620
760	690
780	710
800	730
820	760
840	780
860	800
880	830
900	850
920	870
940	890
960	920
980	940
1000	960

A = расстояние от центра воронки до стены
L = длина наклонной части водосточной трубы

Монтаж водосточной трубы

(1). Обрежьте прямую часть водосточной трубы на нужную длину. Край трубы после установки сливного отвода должен находиться на расстоянии минимум 300 мм от земли.

Определите места расположения креплений для водосточной трубы. Они должны располагаться как можно ближе к замкам (соединителям). Используйте как минимум два крепления для одной трубы.

ВНИМАНИЕ! Расстояние между креплениями не должно превышать 2000 мм.

Используйте длинные шурупы (2 шурупа/крепление) для крепления к деревянной стене или дюбели для крепления к кирпичной стене.

ВНИМАНИЕ! Установите крепления таким образом, чтобы пластинка, фиксирующая трубу, закрывалась сверху вниз.


(2). Соберите все элементы водосточной трубы на земле. Поднимите и установите собранную трубу в воронку, а затем заведите в крепления.

ВНИМАНИЕ! Колодец дождеприемника должен располагаться таким образом, чтобы его центр находился на расстоянии около 250 мм от стены.


(3). Заведите трубу в крепления.

ВНИМАНИЕ! Установите нижнее крепление на стыке сливного отвода и трубы. Если это невозможно, используйте вытяжную заклепку или винт для скрепления трубы и сливного отвода.


Закрепите пластинки, фиксирующие крепления, ударя по ним резиновым молотком или другим подобным инструментом. При закреплении пластинок используйте картон, чтобы не повредить трубу.

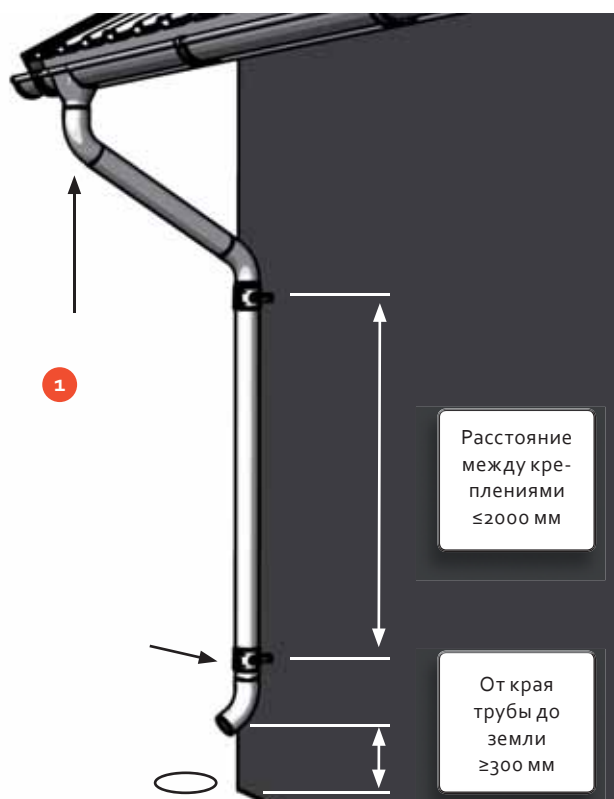

2

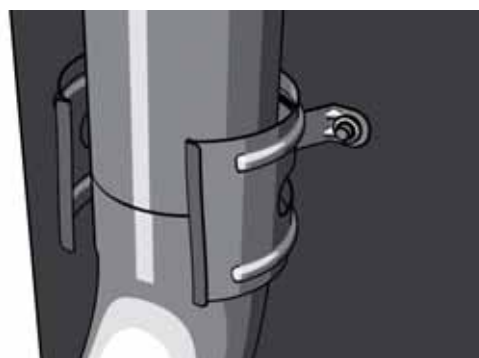

3

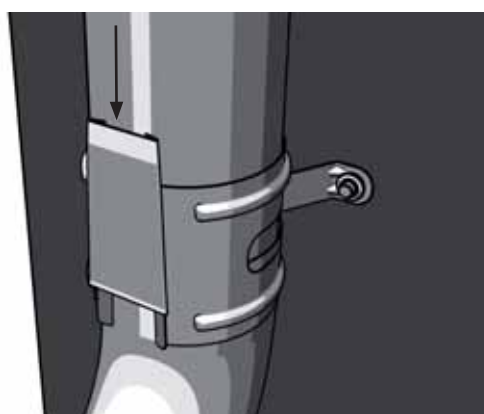

М8 Правильный дом
г. Минск, ул. Брикета 27
+375 17 239 09 90
www.pd.by